



MANUAL TECNICO

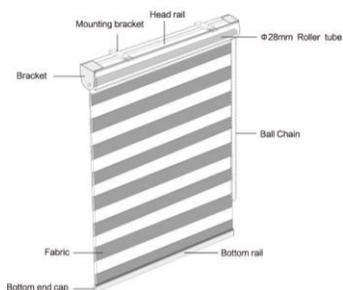



1. Herramientas para la Instalación: Nivel. Lápiz. Cinta métrica metálica, destornillador de punta y de estrías. Martillo de plástico o madera. Ramplug verde o azul. Tornillo 1 1/4". Pinza. Taladro.

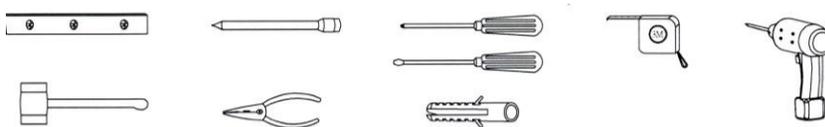

2. Accesorios incluidos:

Ref	Descripción	Imagen	Cantidad/Medida		
			Ancho (cm)		
			76 - 100	110 - 160	170 - 200
A	Soportes metálicos		2	3	4
B	Tornillos largos		5	7	9
C	Ramplús		5	7	9
D	Sujetador de cadena		1	1	1

3. Instalación

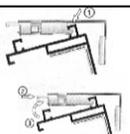Paso	Acción	Observación	Ilustración
1. Instalación de soportes	<ul style="list-style-type: none"> - Determine si los soportes se instalarán a techo o a pared - Alinee los soportes y marque con un lápiz el punto donde perforará con el taladro - Fije los soportes con los tornillos incluidos. Puede utilizar ramplug. 	<p>Use siempre como herramienta el nivel para asegurar que su persiana quede bien alineada, ya que esto garantiza su buen funcionamiento.</p> 	<p>A techo</p>  <p>A pared</p> 
2. Instalación de la persiana	<ul style="list-style-type: none"> - Incline ligeramente la parte frontal del cabezal hacia abajo e inserte las pestañas de los soportes en la ranura posterior del cabezal -Empuje levemente la palanca frontal del soporte hasta hacer encajar la pestaña delantera en la ranura frontal del cabezal. 	<p>Asegúrese de que la persiana quede bien sujeta a los soportes</p> 	
3. Instale la abrazadera de cadena	<ul style="list-style-type: none"> - Fije el sistema de agarre de cadena de control a la pared. 	<p>Asegure mantener la cadena atada y fuera del alcance de los niños</p>	

4. **Manejo:** Opere la persiana halando la cadena de control.

5. **Mantenimiento:** La resistente tela de la cortina Roller Eclipse repele el polvo, por lo tanto requiere poca limpieza. Pasarle un plumero es lo máximo que se necesitará en la mayoría de los casos. Cuando sea necesario, pueden ser limpiadas frotándolas suavemente con una esponja



Las cuerdas y cadenas pueden enredarse alrededor del cuello de un niño y **ESTRANGULARLO**.

- Mantenga siempre las cadenas y cuerdas fuera del alcance de los niños.