


MANUAL DE INSTRUCCIONES



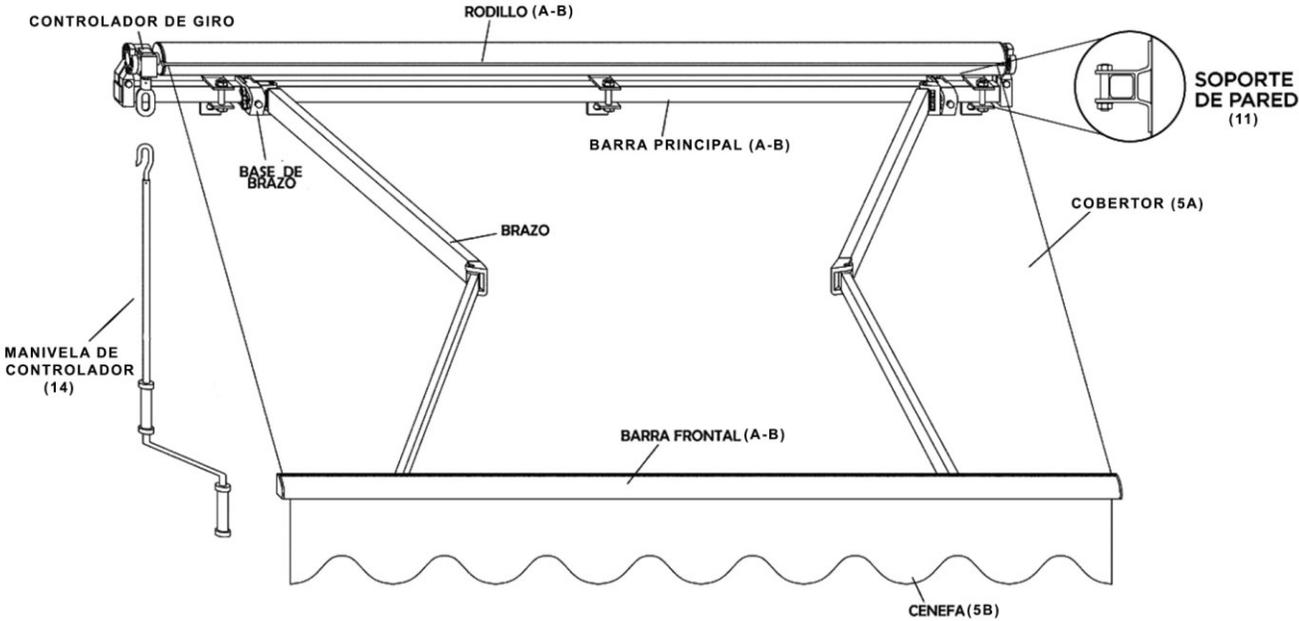


LISTA DE PARTES


		<p>1. BARRA PRINCIPAL CON CONTROLADOR DE GIRO PARTE A 1KIT</p>
		<p>2. Barra principal parte B 1 KIT</p>
		<p>3. Rodillo (polea cuadrada) parte A 1 pieza</p>
		<p>4. Rodillo (polea redonda) parte B 1 pieza</p>
		<p>5. Tela 1 set</p>
<p>6. Tapón para barra frontal 1 par</p>	<p>7. Conector de barra frontal 1 pieza</p>	<p>8. Conector de barra principal 1 pieza</p>
<p>9. Conector de rodillo 1 pieza</p>	<p>10. Seguro para tela 4 piezas (instalados)</p>	<p>11. Soporte para pared 2 piezas (3 piezas para 3.5 y 4m)</p>
<p>12. Perno de expansión 4 piezas (6 para 3.5 y 4m)</p>	<p>13. Perno de seguridad 2 kits (3 kits para 3.5 y 4m)</p>	<p>14. Manivela de controlador 1 pieza</p>
<p>15. Tornillo M4x16mm 20 piezas</p>		<p>16. Instrucciones de instalación</p>

Paso a paso del armado


CUIDADO: NO RETIRE LAS MANGAS DE SEGURIDAD DE LOS BRAZOS HASTA QUE SE INDIQUE.
SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

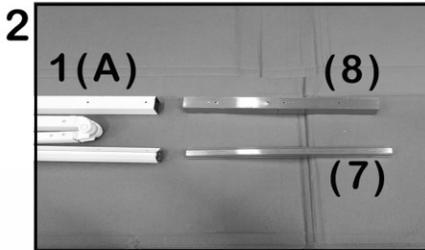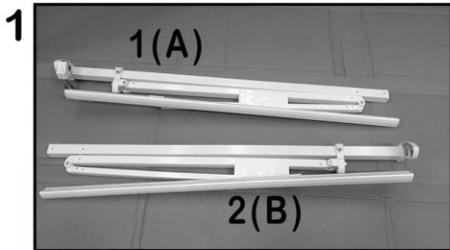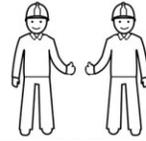



Acople las piezas 8y7 con 1A y atornille.

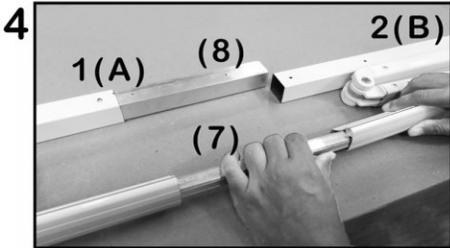

Acople piezas 2B con 1A.

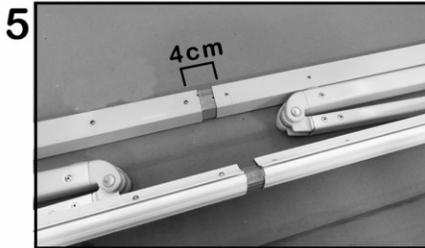

Dejar espacio de 4cm.

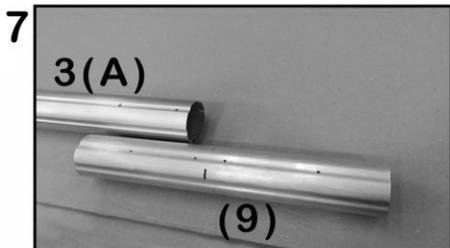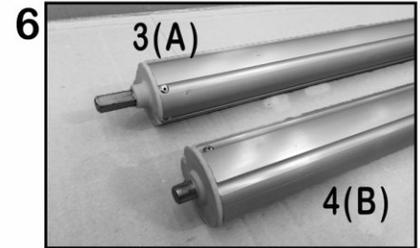

Acople piezas 3A con 9 y atornille.



Acople piezas 3A y 9 con 4B y atornille.



Acople pieza 3A en el controlador de pieza 1A.



Acople pieza 4B en el soporte de pieza 2B.



Una las piezas 1A con las piezas 2B y atornille.



Destornille y remueva el seguro para tela (10) del rodillo.

Paso a paso del armado

CUIDADO: NO RETIRE LAS MANGAS DE SEGURIDAD DE LOS BRAZOS HASTA QUE SE INDIQUE.
SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.



13 Quite el tapón (6) destornille y retire los seguros de tela (10) de la barra frontal.



14

Canal para cobertor



15

Inserte el cobertor simultáneamente en los dos canales.



16



17

Coloque el seguro de tela (10) de la barra frontal y atornille.




18

Coloque el seguro de tela (10) del rodillo y atornille.



19

Gire el controlador en contra de las manecillas del reloj para arrollar la tela.

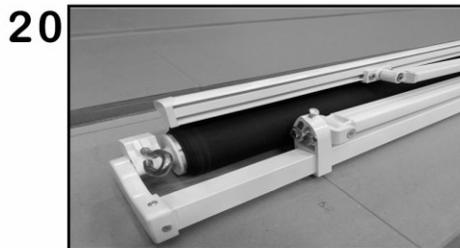

20



21

Canal para cenefa




22

Inserte la cenefa en el canal.



23

Coloque el tapón en la barra frontal.

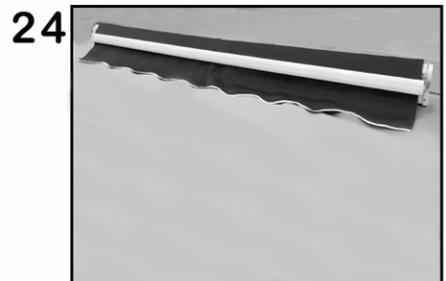

24