

Arris™ Especificación Técnica

YG0812/YG0818/YG0824

Barra de seguridad

Referencias Arris:

- YG0812BL - Barra de agarre de 12"
Acabado negro mate
- YG0818BL - Barra de agarre de 18"
Acabado negro mate
- YG0824BL - Barra de agarre de 24"
Acabado negro mate


Materiales:

Las barras de seguridad de agarre ARRIS, están construidas en acero inoxidable.

Compliance:

- ADA, ANSI, ASTM, CSA
- Tested to 500 lbs. pull

Dimensiones:

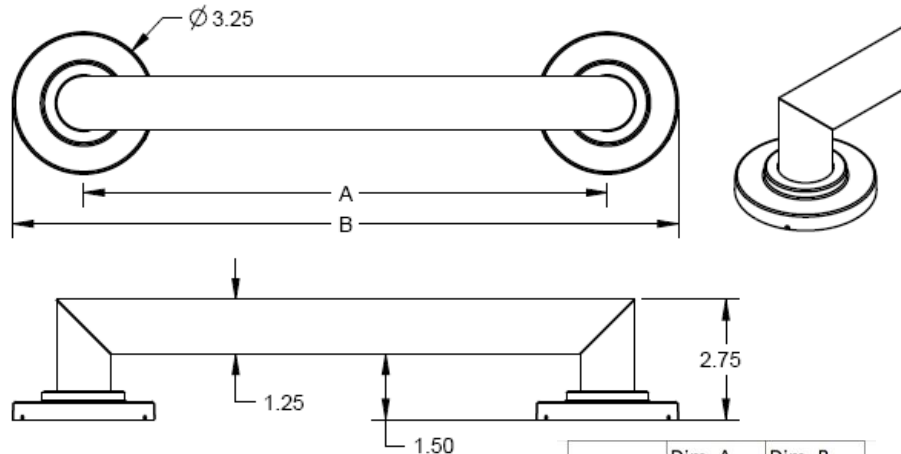

	Dim. A	Dim. B
YG0812	12.00	15.25
YG0818	18.00	21.25
YG0824	24.00	27.25
YG0836	36.00	39.25
YG0842	42.00	45.25

Instrucciones de instalación:

1. Tenga en cuenta que los tornillos DEBEN montarse en un perno de madera para una instalación segura.
2. Decida si desea colocar su barra de agarre horizontalmente, verticalmente o en ángulo, recordando que AMBOS extremos de la barra de agarre DEBEN colocarse sobre un perno de madera (a menos que use anclajes de montaje seguros).
3. Para facilitar la instalación y el montaje, retire 3 tornillos de ajuste de cada brida y retire la barra de Flange SecureMount™.
4. Retire la tapa y vuelva a montar la brida a la barra apretando 3 tornillos de fijación.
5. Coloque la barra de agarre y marque tres ubicaciones de montaje en cada una de las dos bridas de la barra de agarre con un lápiz.
6. Perfore orificios piloto de 1/8 de diámetro en cada ubicación del tornillo. Asegúrese de perforar el perno.
7. Instale 3 tornillos y arandelas de brida SecureMount™ y apriete hasta que estén seguros. Si lo desea, aplique masilla de silicona en la parte posterior de la placa SecureMount™ para proteger contra la penetración de agua.
8. Después de instalar los tornillos a cada lado, desmonte la barra de la brida SecureMount™ quitando el juego de tornillos.
9. Vuelva a instalar las cubiertas extremas.
10. Coloque la barra sobre las bridas SecureMount™ y apriete todos los tornillos de fijación.
11. Encaje las cubiertas.

Instrucciones de limpieza:

Para preservar el acabado fino de este producto, limpie solo con un paño suave y húmedo. Secar bien. No utilice limpiadores comerciales o abrasivos.

Stock Number: _____ Grab Bar
By MOEN, Inc.

MOEN®

25300 ALMOEN DRIVE NORTHOLMSTED, OH 44070
CORPORATE HEADQUARTERS: (800) 321-8809 FAX: (800) 848-6636
INTERNATIONAL: (440) 962-2000 FAX: (440) 962-2726
CUSTOMER SERVICE (USA): 800-882-0116 FAX: (440) 962-2720
WWW.MOEN.COM

© Moen Incorporated

MOEN® SPECIFIC 500053110
440000 01